

România


GHID RAPID

BIG PLUS

CUSTOM[®]

Vă mulțumim pentru că ați
ales un produs Custom®



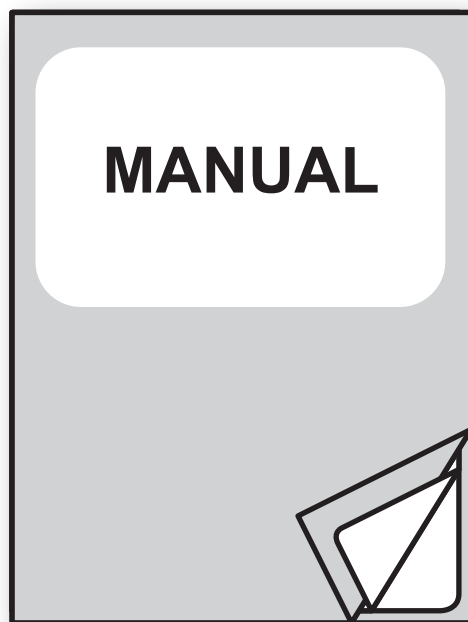

Acest document oferă o descriere sintetizată a principalelor funcții prezente în dispozitiv. Pentru descrierea detaliată a tuturor funcțiilor se recomandă consultarea manualului de utilizator cod. **76X0000000XX00** solicitându-l distribuitorului dvs. Consultarea manualului de utilizator vă va permite cunoașterea multor altor funcții cum ar fi:

- Copie bon
- Funcții multiple
- Tipărire rapoarte
- Resetare contoare
- Programări de bază

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Asigurați-vă de existența componentelor ilustrate în continuare și că acestea nu sunt deteriorate.

1. Rolă de hârtie


2. Adaptor AC

3. Documentație (Ghid rapid, livret fiscal)

4. Clamă

5. Dispozitiv

6. Cablu alimentare


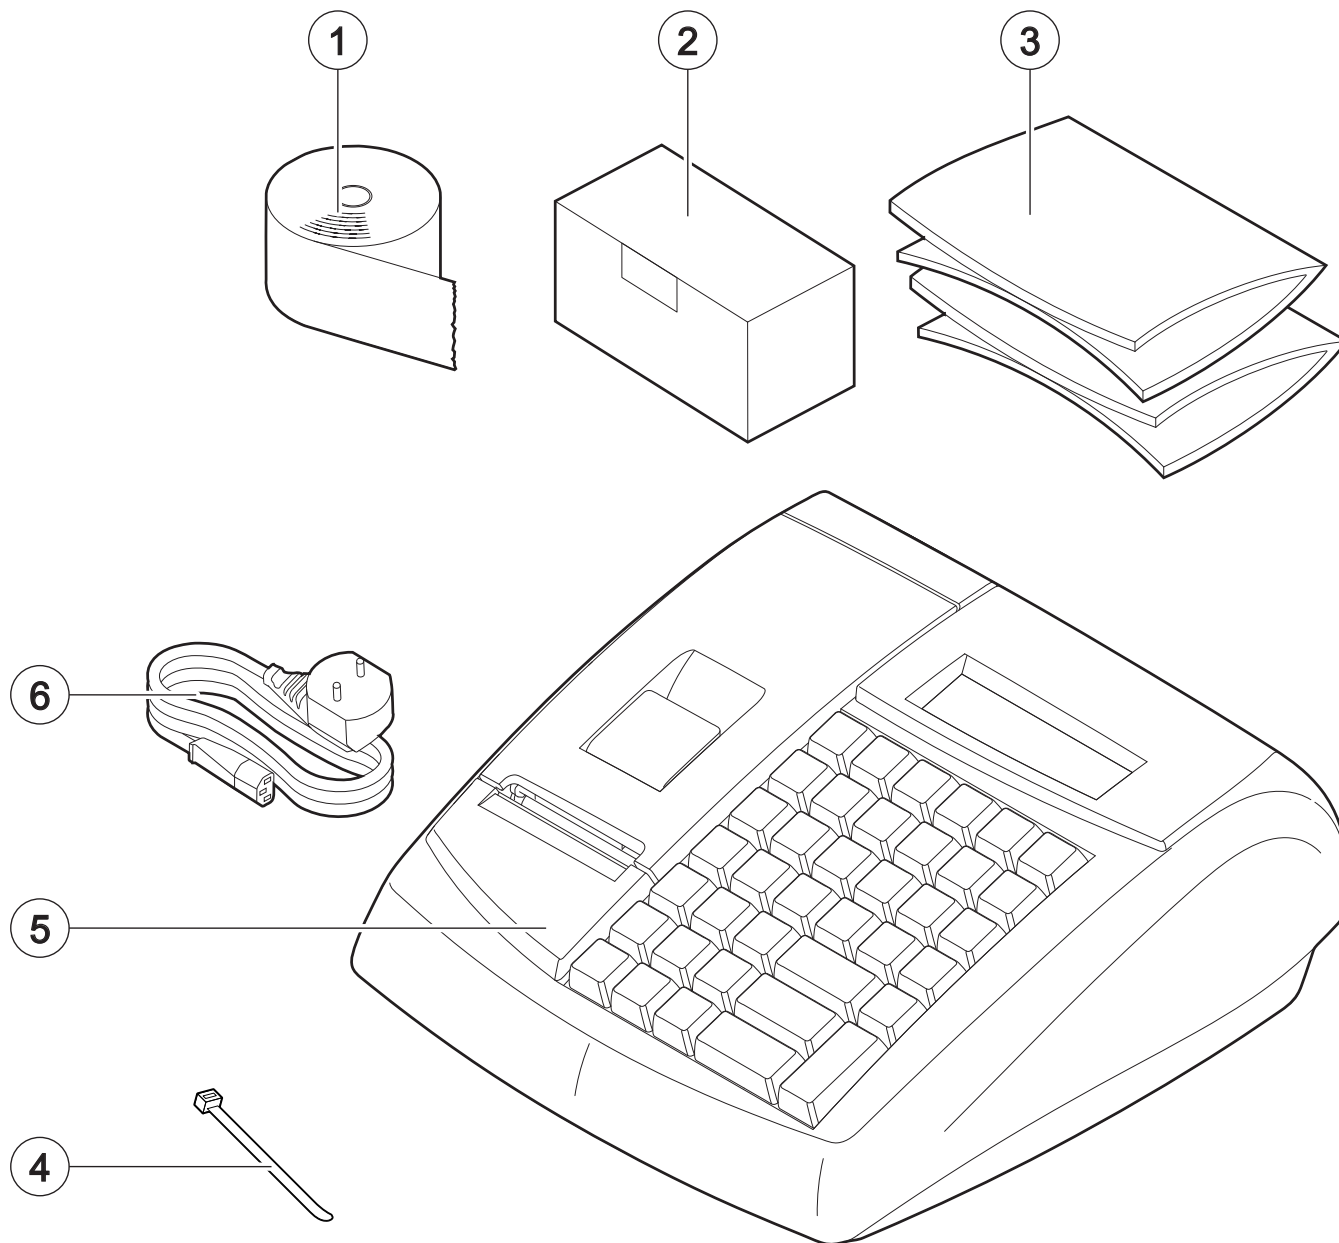


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Ecran parte operator | 6. Display parte client | 11. Port serial RS232 (COM1) |
| 2. Capac compartiment hârtie | 7. Alimentator extern | 12. Port sertar rest |
| 3. Pârghie deschidere compartiment hârtie | 8. Port Ethernet ⁽¹⁾ | 13. Port de alimentare |
| 4. ieșire hârtie cu cutter | 9. Port USB tip B | 14. Buton de pornire |
| 5. Tastatură | 10. Port serial RS232 (COM2) | |


ATENȚIE:

(1) Utilizați portul Ethernet de preferat cu switch/hub Auto MDI-X sau Autosense. În caz contrar utilizați un cablu direct(pin-to-pin) pentru conectare la switch/hub non Autosense și un cablu cruce pentru conectarea la PC.

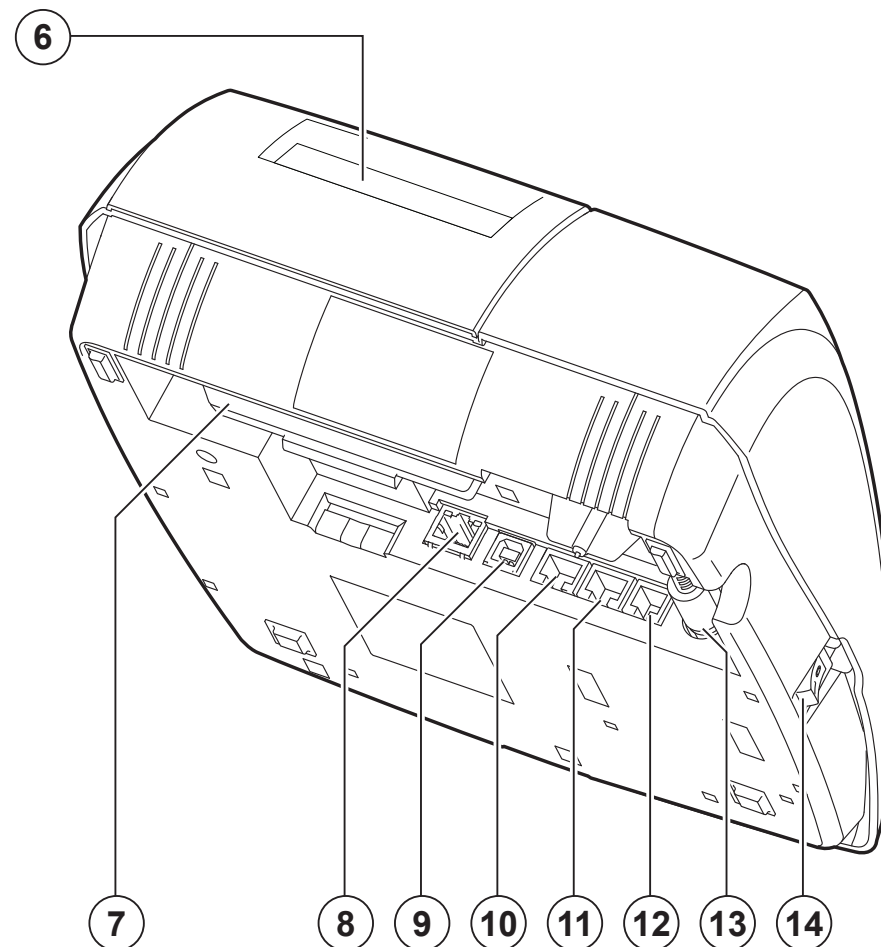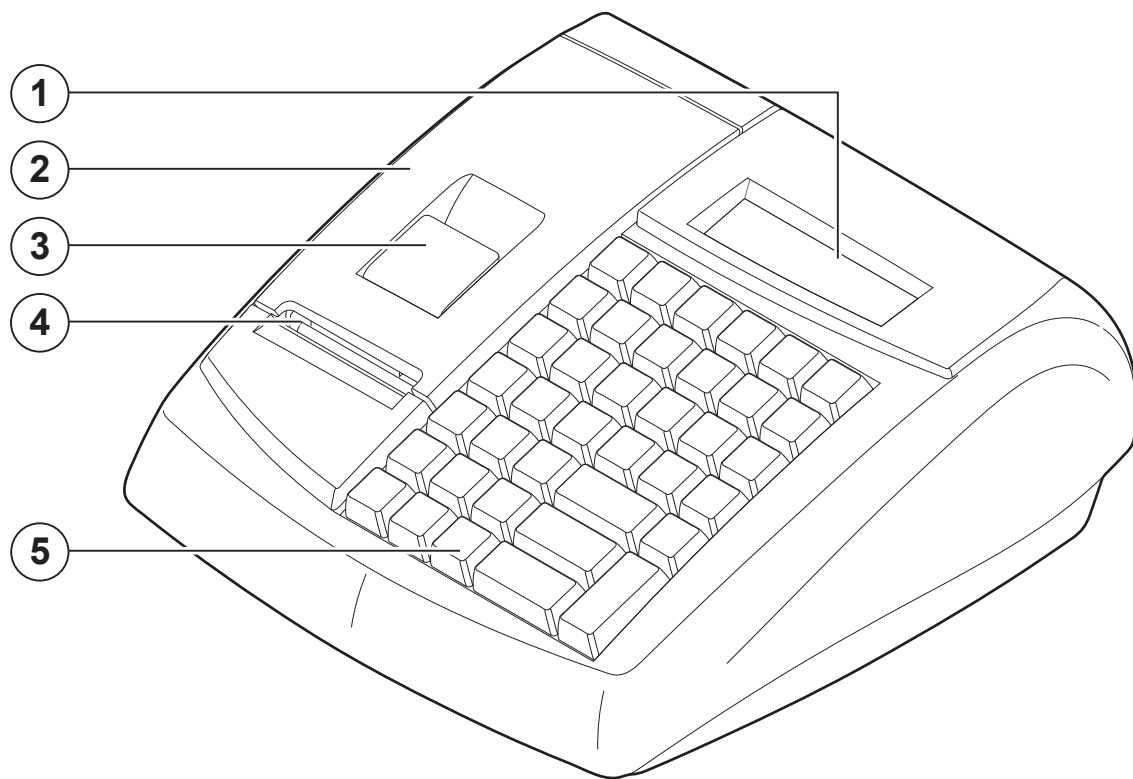


PREGĂTIREA SISTEMULUI PILOTAT DIN PC

1

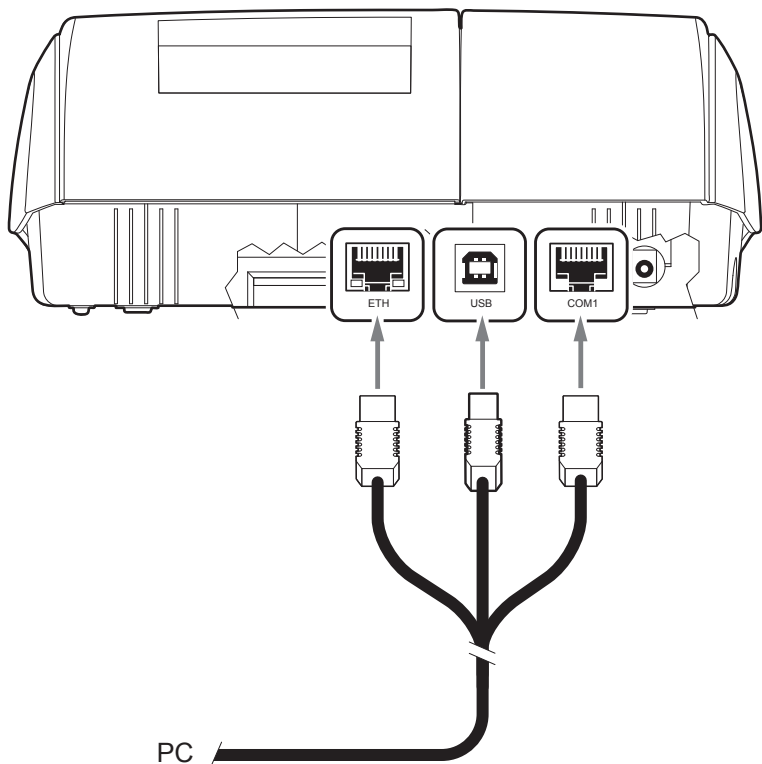


Conectați dispozitivul la un PC prin unul din porturile disponibile (ETH, USB, RS232).

2

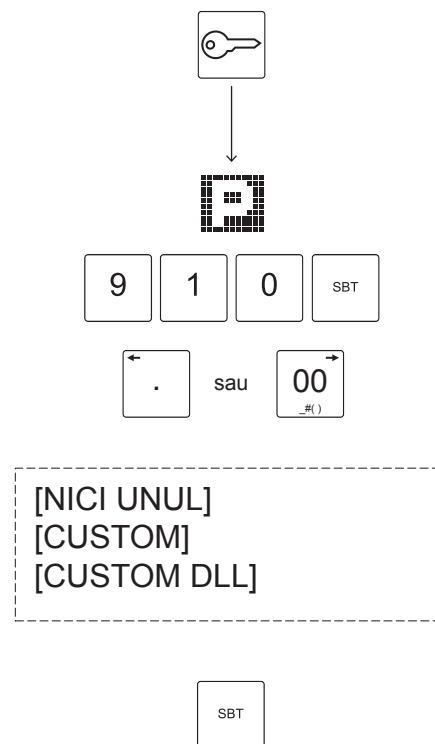

Configurarea corectă a parametrilor de comunicare.

3

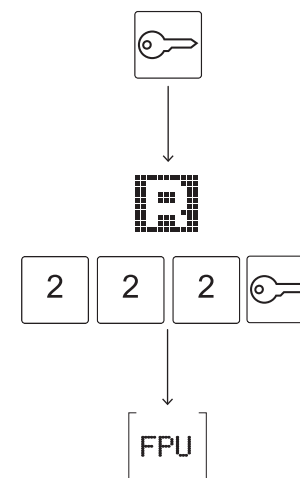

Abilitarea modurilor FPU (control de la PC).

NOTĂ:

Dacă conectorii RS232 și USB sunt introduși, portul de comunicare este USB-ul.

Conexiunea PC este posibilă numai pe portul COM1 (portul de comunicare COM2 este destinat altor utilizări decât conexiunea PC).


PORNIRE ȘI OPRIRE

1




Întoarceți dispozitivul.

2

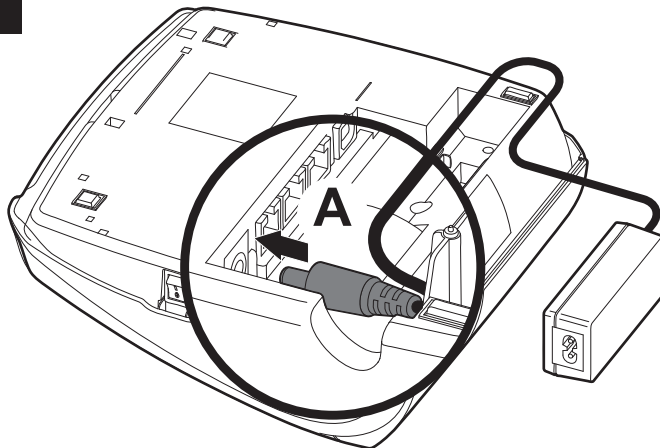


Cuplați conectorul A al adaptorului
din dotarea dispozitivului.

3

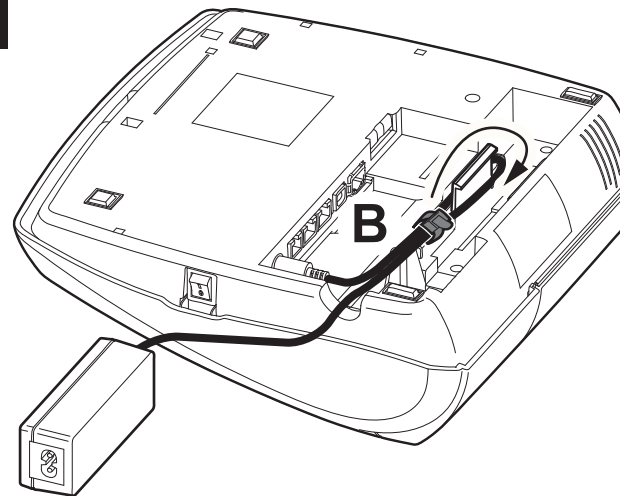


Fixați cablul adaptor cum e ilustrat în figura
utilizând clama B (din dotare).

4

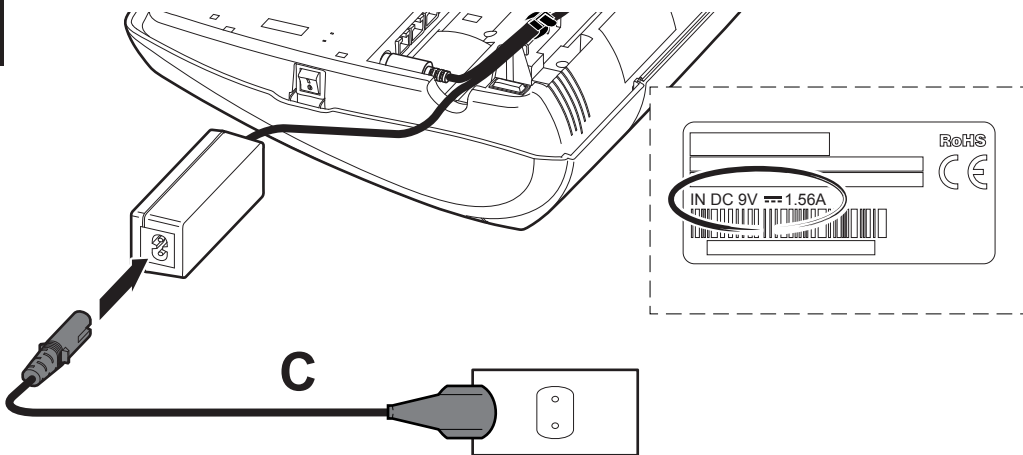

Conectați cablul de alimentare C la adaptor și la priza de rețea.
Utilizați tipul de alimentare electrică indicat pe eticheta dispozitivului.

5

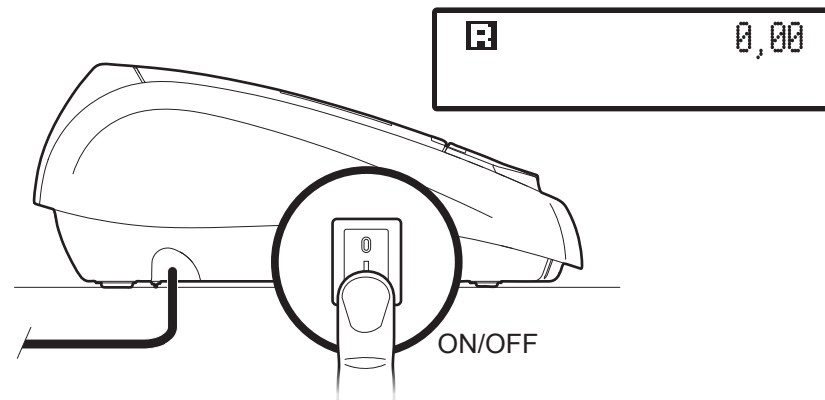

Porniți dispozitivul apăsând tasta ON/OFF, pe ecran se va afișa
pagina de standby iar dispozitivul este pregătit.
Opriti dispozitivul apăsând tasta ON/OFF.


ÎNCĂRCAREA HÂRTIEI

1

HARTIE BON


După pornirea dispozitivului, starea de hârtie lipsă va fi semnalată printr-un semnal sonor și un mesaj pe vizor.

2

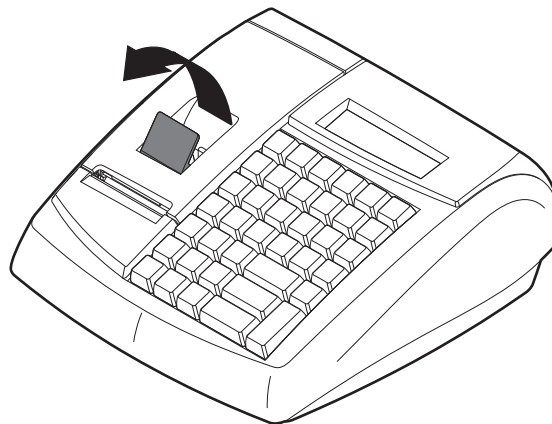


Ridicați pârghia de deschidere a capacului.

3

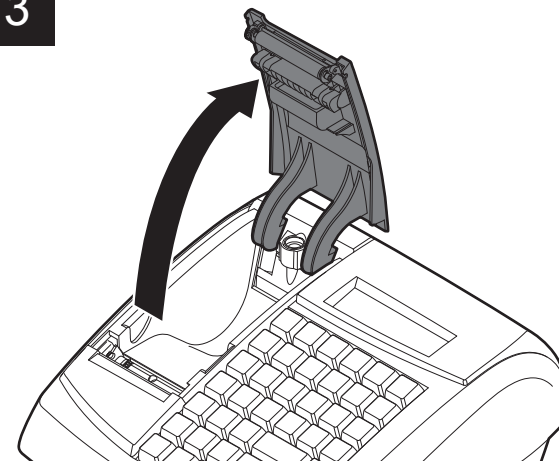

Deschideți capacul compartimentului pentru hârtie.

4

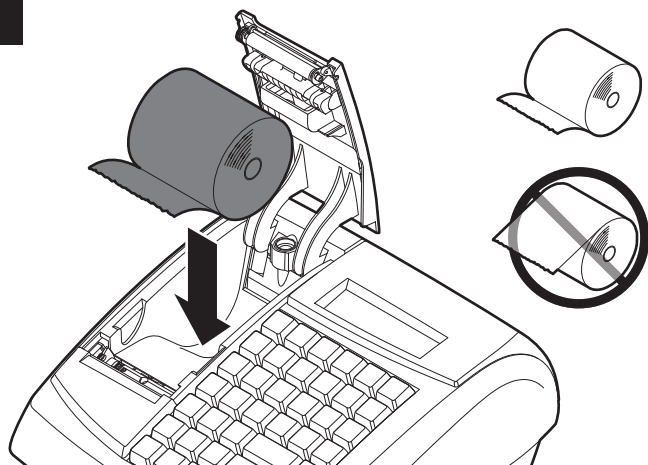


Introduceți rola de hârtie respectând sensul de rotație indicat.
Utilizați doar role de hârtie omologate.

5



Faceți să iasă hârtia pentru câțiva centimetri.
Închideți cap.comp.hârtie.

6

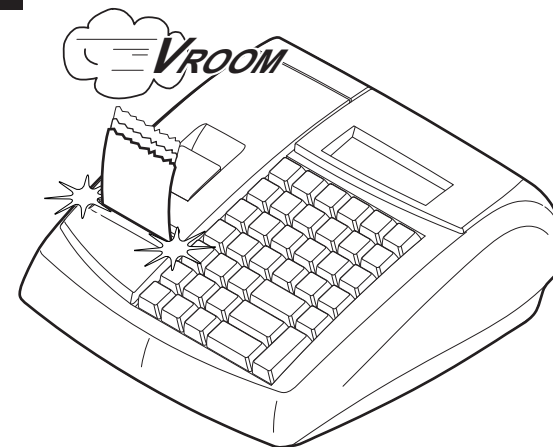

Așteptați încărcarea automată a hârtiei.

DESCRIEREA TASTATURII

Se recomandă personalizarea tastaturii cu funcțiile utilizate mai frecvent (contactați distribuitorul dvs.).

		SHIFT			
			±%	±Δ	
C	X		PLU	PLU#	
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ			
4 GHI	5 JKL	6 MNO			SBT
1 ;,:!/?+-	2 ABC	3 DEF			TOT
	0 Spc=/%@	00 _#()			

CASA INCHISA

Aparat inactiv;
nu se poate executa nicio operație.



Regim Înregistrare;
permite efectuarea operațiunilor de vânzare și de casă.



Regim Citire;
permite tipărirea tuturor rapoartelor de gestiune
(fără a reseta conținutul totalizatoarelor).



Regim Resetare;
permite efectuarea resetării fiscale la sfârșitul zilei
și resetarea totalizatoarelor periodice.



Regim Programare;
folosit pentru configurarea tuturor parametrilor operativi
și a opțiunilor funcționale ale casei de marcat.

Nivelul 0
Funcția
principală.








Nivelul 1
Funcția secundară
obținută apăsând mai întâi tasta .
Activarea funcției secundare este
indicată de prezența simbolului ▲
în colțul stâng al vizorului operator.



FUNCTII ASOCIATE TASTELOR

În următorul tabel sunt enumerate simbolurile grafice corespundente funcțiilor programate pe tastaturile disponibile pentru dispozitiv.

TASTATURĂ	FUNCȚIE	DESCRIERE
	Regimuri de operare	Pentru a modifica regimul de operare. Prin fiecare apăsare a tastei se trece la regimul următor.
	Taste numerice	
	Virgula zecimală	
	Selectare element meniu	Permite selectarea elementelor din meniu. Prin apăsarea tastelor se trece la elementul următor din meniu Prin apăsarea tastei  va întoarceți la primul element din meniu.
	Multiplicator	Pentru introducerea cantității de multiplicat cu prețul unitar
	Funcții extinse	Activează a doua funcție asociată unor taste.
	de programat	Casă Închisă
		Pentru introducerea regimului de operare Casă Închisă.

TASTATURĂ	FUNCȚIE	DESCRIERE
	Avans bon	
	Suma	Permite introducerea unei valori de atribuit unui departament indirect sau unui PLU cu preț 0, sau consultarea prețului unui PLU prezent în arhivă.
	Subtotal	Vizualizează și tipărește suma valorilor înregistrate, până la acel moment, pe bonul în curs. În regimul Înregistrare și în afara unui marcaj, permite deschiderea sertarului de numerar.
	Deschidere sertar numerar	
	Tasta de ștergere	Pentru a corecta datele introduse sau a anula erorile.
	Rectificare	Corectează sau anulează ultima înregistrare efectuată.
	Anulare bon	Anulează bonul dacă se utilizează înainte de a efectua închiderea.
 ... 	Departamente directe	Pentru înregistrarea sumei introduse și totalizarea ei pe departamentul respectiv.
Funcție macro 1 , Funcție macro 2	de programat	Funcții de programat

TASTATURĂ		FUNCȚIE	DESCRIERE
Departam. #	de programat	Departamente indirecte	Pentru efectuarea de înregistrări de atribuit departamentelor ne prezente pe tastatură; presupune introducerea numărului departamentului.
PLU		Articole predefinite (Price Look Up)	Pentru efectuarea vânzării articolelor cu proprietăți deja codificate (de ex. cu preț și/sau descriere predefinite); presupune introducerea codului de identificare a articolului.
±%		Reducere procent articol	Permite efectuarea unei reduceri în procente pe articol.
Reducere procent subtotal	de programat	Reducere procent subtotal	Permite efectuarea unei reduceri în procente din subtotal
±Δ		Reducere valoare articol	Permite efectuarea unei reduceri în valoare pe articol
Reducere valoare subtotal	de programat	Reducere valoare subtotal	Permite efectuarea unei reduceri în valoare din subtotal.
Majorare procent articol	de programat	Majorare procent articol	Permite efectuarea unei majorări în procente pe articol.
Majorare procent subtotal	de programat	Majorare procent subtotal	Permite efectuarea unei majorări în procente din subtotal.
Majorare valoare articol	de programat	Majorare valoare articol	Permite efectuarea unei majorări în valoare pe articol.


TASTATURĂ		FUNCȚIE	DESCRIERE
Majorare valoare subtotal	de programat	Majorare valoare subtotal	Permite efectuarea unei majorări în valoare din subtotal.
TOT		Mod de plată Numerar	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
1 .,!/?+~ 		Mod de plată Card de Credit	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
7 PQRS 		Mod de plată Credit	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
4 GHI 		Modalitate de plată Bon masa	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
		Stornare	Anulează în caz de eroare, o înregistrare anterioară ultimei efectuate.
Recuperare credit	de programat	Recuperare credit	Pentru a înregistra o intrare de bani aferentă unui credit anterior.
		Cod client	Permite introducerea codului client pentru a activa avantaje și totalizatoare specifice.
		Cod operator	Dacă este activată „Gestionare operatori”, permite introducerea codului și a siglei de acces a unui operator specific.

TASTATURĂ	FUNCȚIE	DESCRIERE
	Cod fiscal client	(de imprimat pe bon)
	Vărsământ în casă	Permite intrări de bani în casă în afara vânzărilor.
 	Ridicare din casă	Pentru a înregistra, în afara vânzărilor, o ridicare de bani din casă.

REGLARE DATĂ

Operațiunile de schimb de dată în dispozitivele fiscale sunt reglementate de normele în vigoare ce prevăd că nu se poate da înapoi data față de data ultimului raport fiscal. Se recomandă deci maximă atenție la aceste operațiuni asigurându-vă să nu confirmați date superioare față de cea în curs. În cazul în care pe dispozitiv se constată o dată superioară față de cea în curs, vă rugăm să contactați cât mai rapid serviciul de asistență tehnică pentru a stabili o intervenție. O eroare la setarea datei va genera o stare de neconformitate a dispozitivului fiscal, ireversibilă și mai ales sancționabilă de către organele de control.

1



<Nume firma>	
<Adresa>	
<Localitate>	
<Telefon - Fax>	
<Tax code>	
RESETARE	
TOT. CORESP.ZI	RON 117
TOT. CUMULAT COR.	297,97
NUM. NOTE DE CREDIT	0
SUMA ZILNICA	0,00
SUMA PROGRESIVA	0,00
TOT. STORNO	0,00

Efectuați o resetare fiscală.

2



0 1 1 SBT

PAROLA

Inițiați procedura pentru reglarea datei.

3

<parola>

TOT

Introduceți parola de protecție.

4

0 1 0 1
2 0 1 8 SBT

<Nume Firma>	
<Adresa>	
<Localitate>	
<Telefon - Fax>	
<Tax code>	
NEFISCAL	
P(011) DATA	
01/01/2018 10:00	01012018
DATA:	
01/01/2018 10:00	SNF0001 ST0003
NUMAR MATRICOL	<matricol>
NEFISCAL	

Introduceți o nouă dată în formatul [zzllaaaa].

SETARE TIMP

1


↓

TOT

<Nume firma>
<Adresa>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>

RESETARE

RON

TOT. CORESP.ZI117

TOT. CUMULAT COR.297,97

NUM . NOTE DE CREDIT0

SUMA ZILNICA0,00

SUMA PROGRESIVA0,00

TOT. STORNO0,00

Efectuați o resetare fiscală.

2


↓

010 SBT

PAROLA

Inițiați procedura pentru reglarea orei.

3

<parola>

TOT

Introduceți parola de protecție.

4


1000 SBT

<Nume Firma>
<Adresa>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>

NEFISCAL

P(010) ORA

01/01/2018 10:00

ORA:1000

01/01/2018 10:00SNF0001 ST0003

NUMAR MATRICOL<matricol>


NEFISCAL

Introduceți o nouă oră [oomm].

CUSTOM®

17

GESTIONAREA TRANZACȚIEI

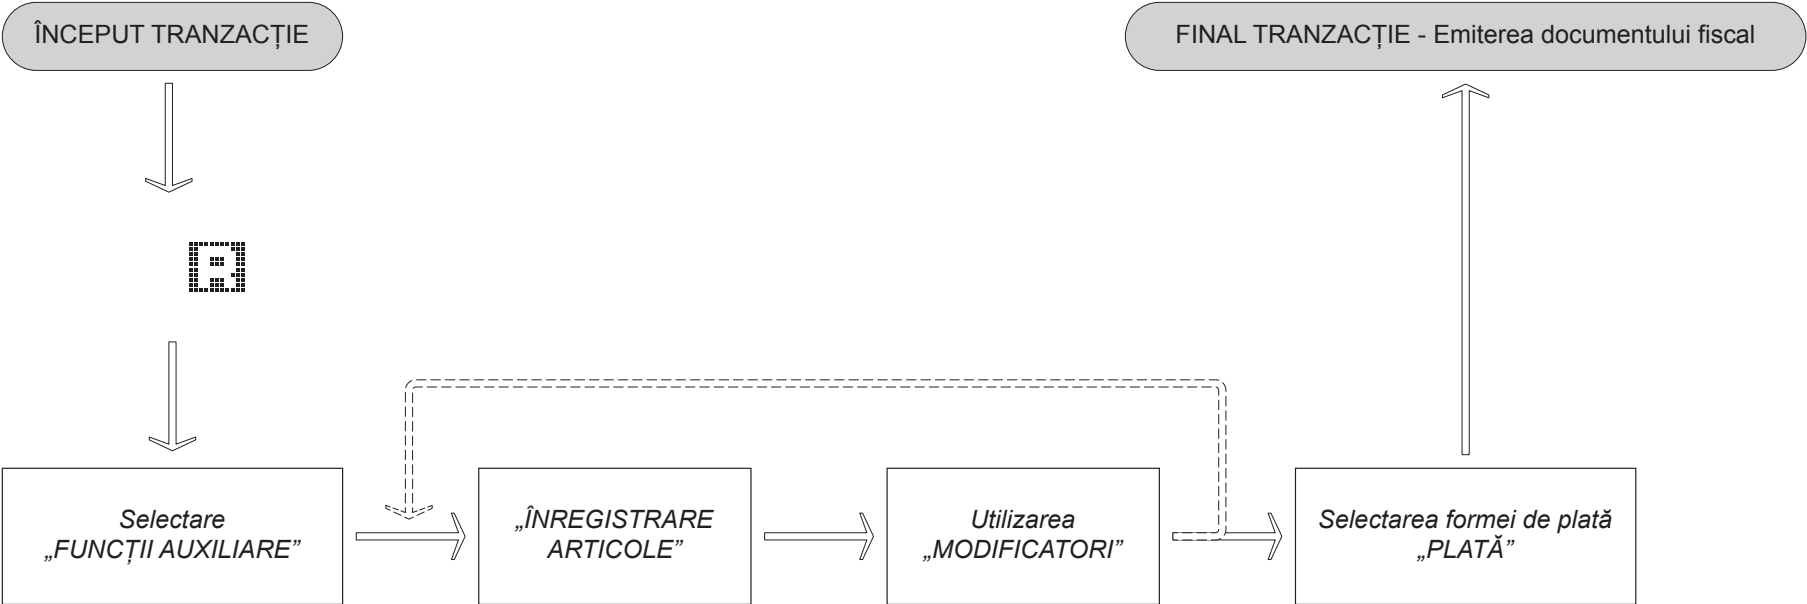

EXEMPLE DE „FUNCȚII AUXILIARE"

Dispozitivul trebuie să fie în regimul:



SELECTARE CLIENT

DIRECT (ex. Client 13

1
.,:!'?+~

3
DEF

SELECTARE OPERATOR (ex. Operator 05 cu parola 999)

0
Spc=/%@

5
JKL

9
WXYZ

9
WXYZ

9
WXYZ

DEPARTAMENT	PREȚ PREFIXAT					
	PREȚ LIBER (ex. 5.00 RON)			5 JKL	00 [→] _#()	
	MULTIPLU PREȚ PREFIXAT (ex. 2 x Departament 1)			2 ABC	x	
	MULTIPLU PREȚ LIBER (ex. 2 x 5.00 RON pe Departament 1)			2 ABC	x	5 JKL
				00 [→] _#()		
	PREȚ PREFIXAT (ex. Departament 30)			3 DEF	0 SpC=/%@	Departam. #
	PREȚ LIBER (ex. 5.00 RON pe Departament 30)			5 JKL	00 [→] _#()	
				3 DEF	0 SpC=/%@	Departam. #
	MULTIPLU PREȚ PREFIXAT (ex. 2 x Departament 30)			2 ABC	x	3 DEF
				0 SpC=/%@		Departam. #
PLU CU PREȚ PREFIXAT	PREȚ PREFIXAT (ex. PLU1)					1 .,:;!?+~
						PLU
	PREȚ LIBER (ex. 5.00 RON)				1 .,:;!?+~	PLU
				5 JKL	00 [→] _#()	

MULTIPLU PREȚ PREF (ex. 2 x PLU 1)	2 ABC	x	1 .,:;!'+-	PLU					
MULTIPLU PREȚ LIBER (ex. 2 x 5.00 RON pe PLU 1)	2 ABC	x		1 .,:;!'+-	PLU	5 JKL	00 [→] _#()		
PLU FĂRĂ PREȚ PREFIXAT					8 TUV	PLU	5 JKL	00 [→] _#()	
MULTIPLU PREȚ LIBER (ex. 2 x 5.00 RON pe PLU 8)	2 ABC	x	8 TUV	PLU	5 JKL	00 [→] _#()			

EXEMPLE DE „MODIFICATORI”

Dispozitivul trebuie să fie în regimul:



ȘTERGE	ULTIMA VÂNZARE					↶
	DIN LISTA DE VÂNZĂRI Tastați vânzarea de șters					X
	TOATE VÂNZĂRILE					X
SUBTOTAL						SBT
REDUCERE %	PREFIXATĂ PE ARTICOL					±%
	LIBER PE ARTICOL (ex. 33%)	3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	±%
	PREFIXAT PE SUBTOTAL					Reducere procent subtotal
	LIBER PE SUBTOTAL (ex. 33% pe subtotal)	3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Reducere procent subtotal

MAJORARE	% PREFIXAT PE ARTICOL					Majorare procent articol
	LIBER PE ARTICOL (ex. 33%)	3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Majorare procent articol
	PREFIXAT PE SUBTOTAL					Majorare procent subtotal
	LIBER PE SUBTOTAL (ex. 33% pe subtotal)	3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Majorare procent subtotal
REDUCERE VALOARE	PREFIXAT PE ARTICOL					±Δ
	LIBER PE ARTICOL (ex. 1.00 RON)					
	PREFIXAT PE SUBTOTAL					Reducere valoare subtotal

EXEMPLE DE „PLĂȚI”

Dispozitivul trebuie să fie în regimul:



CREDIT	CLIENT GENERAL 0 Mărește contorul „SUMĂ NEPLĂTITĂ” în decontări.	7 PQRS	
NUMERAR	FĂRĂ CALCULAREA RESTULUI	TOT	
	CU CALCULAREA RESTULUI (ex. bancnotă 20.00 RON)	2 ABC	0 SpC=/%@
		00 _#()	TOT
CARTE DE CREDIT		1 .,:;!/?+~	
PLĂȚI GENERALE (ex. Plata n° 9)		9 WXYZ	
BON DE MASĂ	FĂRĂ CALCULAREA RESTULUI Mărește contorul „SUMĂ NERECUPERATĂ” în decontări.	4 GHI	
	CU CALCULAREA RESTULUI (ex. bon 5.00 RON) Mărește contorul „SUMĂ NERECUPERATĂ” în decontări.	5 JKL	00 _#()
			4 GHI

FUNCȚII SPECIALE

Dispozitivul trebuie să fie în regimul:



VĂRSĂMÂNT ÎN CASĂ (ex. 20.00 RON)

Nu se poate efectua un vărsămînt în casă cu tranzacții deschise.

Este permis numai prin plata numerar.

Se va emite un bon Nefiscal.

2
ABC

0
Spc=/%@

00
_#()

TOT

RIDICARE DIN CASĂ (ex. 10.00 RON)

Dacă în casă există o sumă mai mică decât ridicarea solicitată, pe ecran se va afișa o avertizare.

Se va emite un bon Nefiscal.

SHIFT

1
,:;!'+-

0
Spc=/%@

00
_#()

TOT

SHIFT

RECUPERARE CREDIT

CLIENT MEMORAT
(ex. 500.00 RON RON cu card elect. de la Client 2)
Sunt permise toate formele de plată exclus CREDIT.

2
ABC

Recuperare credit

5
JKL

00
_#()

00
_#()

Card de credit

Recuperare credit

CLIENT GENERAL 0
(ex. 5.00 RON cu numerar)
Sunt permise toate formele de plată exclus CREDIT.

Recuperare credit

5
JKL

00
_#()

Card de credit

Recuperare credit

RAPOARTE

Dispozitivul trebuie să fie în regimul:



TIPĂREȘTE LISTA DECONTĂRI DISPONIBILE

SBT

VIZUALIZEAZĂ NET FISCAL

0

Spc=/%@

5

JKL

SBT

VIZUALIZEAZĂ TOTAL SERTAR

0

Spc=/%@

6

MNO

SBT

INFORMAȚII ECR

0

Spc=/%@

0

Spc=/%@

SBT

RAPORT FINANCIAR GENERAL

1

,;:!'?+~

0

Spc=/%@

SBT

RAPORT ZILNIC DEPARTAMENTE

2

ABC

0

Spc=/%@

SBT

RAPORT PERIODIC DEPARTAMENTE

2

ABC

1

,;:!'?+~

SBT

RAPORT ZILNIC DEPARTAMENTE GRUPURI

2

ABC

2

ABC

SBT

RAPORT PERIODIC GRUPURI DEPARTAMENTE

2
ABC

3
DEF

SBT

RAPORT DEPARTAMENT SPECIFIC
(ex. Departament 2)

2
ABC

4
GHI

SBT

2
ABC

SBT

RAPORT PLU/OFERTE ZILNIC

3
DEF

0
Spc=/%@

SBT

RAPORT PLU/OFERTE PERIODIC

3
DEF

1
,:;!?!?+~

SBT

RAPORT ACTIVITATE PE ORE

4
GHI

1
,:;!?!?+~

SBT

RAPORT TVA ZILNIC

5
JKL

0
Spc=/%@

SBT

RAPORT TVA PERIODIC

5
JKL

1
,:;!?!?+~

SBT

RAPORT GENERAL CLIEŢI

6
MNO

0
Spc=/%@

SBT

RAPORT CLIENT SPECIFIC
(ex. Client 2)

6 MNO	1 ::'! ?+-	SBT	2 ABC	SBT
----------	---------------	-----	----------	-----

RAPORT ZILNIC VALUTĂ

6 MNO	8 TUV	SBT
----------	----------	-----

RAPORT GENERAL OPERATORI

9 WXYZ	0 Spc=/%@	SBT
-----------	--------------	-----

RAPORT OPERATOR SPECIFIC
(ex. Operator 2)

9 WXYZ	1 ::'! ?+-	SBT	2 ABC	SBT
-----------	---------------	-----	----------	-----

RAPORT OPERATOR ACTIV

9 WXYZ	2 ABC	SBT
-----------	----------	-----

RAPORT MF ÎNTRE NUMERE
(ex. de la reset nr.1 a nr.10)

9 WXYZ	6 MNO	SBT	1 ::'! ?+-	SBT	1 ::'! ?+-	0 Spc=/%@	SBT	TOT
-----------	----------	-----	---------------	-----	---------------	--------------	-----	-----

RAPORT MF ÎNTRE DATE
(ex. de la reset din 01.01.2018 al 01.02.2018)

9 WXYZ	7 PQRS	SBT	0 Spc=/%@	1 ::'! ?+-	0 Spc=/%@	1 ::'! ?+-	2 ABC	0 Spc=/%@	
1 ::'! ?+-	8 TUV	SBT	0 Spc=/%@	1 ::'! ?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	2 ABC	0 Spc=/%@	
						1 ::'! ?+-	8 TUV	SBT	TOT

RAPORT MF ÎNTRE DATE
(ex. de la reset din 01.01.2018 la 01.02.2018)

9 WXYZ	8 TUV	SBT	0 Spc=/%@	1 ,,:!?+~	0 Spc=/%@	1 ,,:!?+~	2 ABC	0 Spc=/%@
1 ,,:!?+~	8 TUV	SBT	0 Spc=/%@	1 ,,:!?+~	0 Spc=/%@	2 ABC	2 ABC	0 Spc=/%@
					1 ,,:!?+~	8 TUV	SBT	TOT

RAPORT MF SUMA ÎNTRE DATE
(ex. de la nr. 1 la nr.10)

9 WXYZ	9 WXYZ	SBT	1 ,,:!?+~	SBT	1 ,,:!?+~	0 Spc=/%@	SBT	TOT
-----------	-----------	-----	--------------	-----	--------------	--------------	-----	-----

RAPORT DGFE NCHI > NSCO
(ex. de la închiderea nr.1 și nr.10, bonuri de la nr.1 la nr.4)
Conținut jurnal electronic într-un interval de închideri fiscale (între numerele de bon).

7 PQRS	6 MNO	SBT	1 ,,:!?+~	SBT	1 ,,:!?+~	0 Spc=/%@	SBT	1 ,,:!?+~	SBT
							4 GHI	SBT	TOT

RAPORT ULTIM BON

7 PQRS	7 PQRS	SBT
-----------	-----------	-----

RAPORT GLOBAL DGFE DATA
(ex. de la 01.01.2018 la 01.02.2018)
Conținut detaliat jurnal electronic între date.

7 PQRS	8 TUV	SBT	0 Spc=/%@	1 ,,:!?+~	0 Spc=/%@	1 ,,:!?+~	2 ABC	0 Spc=/%@
1 ,,:!?+~	8 TUV	SBT	0 Spc=/%@	1 ,,:!?+~	0 Spc=/%@	2 ABC	2 ABC	0 Spc=/%@
					1 ,,:!?+~	8 TUV	SBT	TOT

RAPORT TOTAL DGFE

Pentru a întrerupe citirea, apăsați tasta „C”.

8	0	SBT
TUV	Spc=/%@	

RAPORT CITIRE DGFE DATA
(ex. de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

Conținut (doar memoria fiscală) jurnal electronic între date.

8	1	SBT	0	1	0	1	2	0
TUV	:::!?+-		Spc=/%@	:::!?+-	Spc=/%@	:::!?+-	ABC	Spc=/%@
1	8	SBT	0	1	0	2	2	0
:::!?+-	TUV		Spc=/%@	:::!?+-	Spc=/%@	ABC	ABC	Spc=/%@
					1	8	SBT	TOT
					:::!?+-	TUV		

RAPORT DGFE DATA > NSCO
(ex. ziua 01.01.2018 de la nr. 1 a n.10)

Conținut jurnal electronic într-o zi dată între numerele de bon.

8	2	SBT	0	1	0	1	2	0
TUV	ABC		Spc=/%@	:::!?+-	Spc=/%@	:::!?+-	ABC	Spc=/%@
1	8	SBT	1	SBT	1	0	SBT	TOT
:::!?+-	TUV		:::!?+-		:::!?+-	Spc=/%@		

RAPORT CITIRE INFO DGFE

Date identificare jurnal electronic.

8	3	SBT
TUV	DEF	

RAPORT DGFE DATA NOF
(ex. de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

Citire DGFE a documentelor nefiscale între date.

8	6	SBT	0	1	0	1	2	0
TUV	MNO		Spc=/%@	:::!?+-	Spc=/%@	:::!?+-	ABC	Spc=/%@
1	8	SBT	0	1	0	2	2	0
:::!?+-	TUV		Spc=/%@	:::!?+-	Spc=/%@	ABC	ABC	Spc=/%@
					1	8	SBT	TOT
					:::!?+-	TUV		

RAPORT DGFE DATA > NSCO NOFNOF
(ex. ziua 01.01.2018 de la nr.1 la nr.10)

Continutul jurnalului electronic dintr-o anumita zi intre numere bonuri nefiscale.

8 TUV	7 PQRS	SBT	0 Spc=/%@	1 ,:!'+-	0 Spc=/%@	1 ,:!'+-	2 ABC	0 Spc=/%@
1 ,:!'+-	8 TUV	SBT	1 ,:!'+-	SBT	1 ,:!'+-	0 Spc=/%@	SBT	TOT

RESETĂRI

Dispozitivul trebuie să fie în regimul:



IMPRIMAȚI LISTA RESETĂRILOR DISPONIBILE

SBT

FISCAL

Când memoria fiscală este pe terminate, la începutul bonului de închidere fiscală va fi imprimat numărul de închideri care mai pot fi efectuate.

TOT

sau

0
Spc=/%@

0
Spc=/%@

SBT

DEPARTAMENT PERIODIC

2
ABC

0
Spc=/%@

SBT

PLU/OFERTE PERIODICE

2
ABC

1
,:;!?+~

SBT

ACTIVITATE PE ORE

4
GHI

1
,:;!?+~

SBT

TVA PERIODIC

5
JKL

1
,:;!?+~

SBT

CONTOARE CLIENT

6
MNO

0
Spc=/%@

SBT

MODALITATE DE PLATĂ

6
MNO

1
.,:;!?+~

SBT

CONTOARE OPERATOR

9
WXYZ

2
ABC

SBT

STRUCTURĂ MENIU

Pentru a accesa funcțiile apăsați:

LISTĂ RAPORT [X]	
LISTA RAPORT	00
INFORMAȚII ECR	01
IIINFORMAȚII ECR EXT	03
VIZ. NET FISCAL	05
VIZ. TOTAL SERTAR	06
FINANCIAR GENERAL	10
DEPARTAMENTE ZILNICE	20
DEP. PERIODICE	21
GRUPURI DEP. ZILNICE	22
GRUPURI DEP. PERIODICE	23
DEPARTAMENT SPECIFIC	24
PLU/OFERTE ZILNICE	30
PLU/OFERTE PERIODICE	31
ACTIVITATEA PE ORE	41
TVA PE ZI	50
TVA PE PERIOADA	51
CLIENTI GENERALI	60
CLIENT SPECIFIC	61
VALUTE PE ZI	68
DGFE NCHI-> NSCO	76
DGFE ULTIMUL BON	77
CITIRE GLOB. DGFE DATA	78
CITIRE TOTAL DGFE	80
CITIRE DGFE DATA	81
DGFE DATA -> NSCO	82
CITIRE INFO. DGFE	83
CITIRE DGFE DATA NOF	86
DGFE DATA -> NSCO NOF	87
OPERATORI GENERALI	90
OPERATOR SPECIFIC	91
MF INTRE NUMERE	92
MF TRA NUMERI	96
MF INTRE DATE	97
MF SUMA INTRE DATE	98
MF SUMA INTRE NUMERE	99

MENIU FUNCȚII
R - Regim inregistrare
X - Regim citire
Z - Regim resetare
P - Regim programari

LISTA PROGRAME [P]	
LISTA PROG. DISPONIBILE	000
LISTA PROG. OPE. GEN	001
LISTA CONFIG. TAST.	002
LISTA ICOANE DISPONIBILE	003
ORA	010
DATA	011
POSIBILITAT. ALIM. NOAPTE	012
NUMAR CASA	013
TASTE DISPONIBILE	014
CONFIG. TASTATURA	015
TABEL COTE TVA	016
PARAMETRII IMPRIMANTA	018
CCONFIG. GENERALA	019
CONFIGUR. BON	020
ANTET BON	021
MESAJ SFARSIT BON COD	023
ICOANA PERIOADA	024
ANULARE ICOANE	028
RAP. GESTIUNE GEN.,	042
LISTA FUNCTII MULTIPLE	060
CREATE FUNCTIE MULTIPLA	061
ANULARE FUNC. MULTIPLA	062
LISTA PROG. DEP	100
CONFIG. GLOBALA DEP.	110
PROG DEP.	120
DESC. GRUPURI DEP.	131
LISTA PROG. PLU/OFERTE	200
LISTA PLU/OFERTE	201
CERARE PLU/OFERTA	220
PLU DIRECTE	221
ANUL. PART. PLU/OFERTA	290
ANUALRE TOT. PLU/OFERTA	291
LISTA PROG. OPERATORI	300
LISTA CLIENTI	302
ABIL. GEST. OPERATORI	310
CONFIG. GEST. CLIENTI	312
COD/SIGLA ACCES OP	320
STERGERE OPERATORI	323
DATE CLIENTE	340
ANUALRE PART. CLIENTI	390
ANUALRE TOTALA CLIENTI	391
PROGR. RED/MAJ.	400
SCONTO SU SUBTOTALE	410
SCO/MAGG. TASTO MOD.	411
PROGR. SCO/MAGG.	420
LISTA PROG. OP. CASA	500
MSG. DISPLAY CLIENT	501
ABIL. GEST. FONDOCASSA	510
CONFIG. OPERTIUNI CASA	519
MODAL. PLATA	520

TASTE DISPONIBILE (014)
#Tasta:
Funcție nivel 0
Funcție nivel 1

CONFIG. TASTATURA (015)
Click tastatura

PARAMETRII IMPRIMANTA !018)
Energia de tiparire
Viteza de tiparire
Linia coda sco.
Comp. interlinea
Apropiere terminare hartie
Apropiere terminare hartie cm
Cutter

CONFIG. GENERALE (019)
subtotal obligatoriu
Tip sertar
Mod FPU
Ora automata
Coduri PLU pe preturi

CONFIG. BON (020)
Neplatitor de TVA
Tiparire cod PLU
Tiparire subtotal
Tiparire doar elem. In miscare
Tiparire perioade


RAP. GEST. AUTOM. (042)
Obligatoriu tiparire pentru.
Raport financiar
Raport TVA
Raport operatori
Raport departamente

CONFIG. GLOBALA DEP. (110)
Acum. net sc. subtot
Tip grupuri tiparire
Acum.. net departament

COD/SIGLA ACCES OP (320)
#Operator
Cod
Parola
Descriere
Operator temporar
Prog. operatori
Asis programare
Asis. inchidere
Asis. cirtire
Asis. inregistrare
Storno
Plati
Reduceri/majorari
Departament
Reduceri/majorari sub.
Anulari
Totalizatori operator
Raport operatori
Inchidere fiscala
Funcții multiple

DATE CLIENT (340)
#Cod
Activare
Descriere 1
Descriere 2
Descriere 3
Cod fiscal/TVA
Listă PLU
Funcție multiplă
Max. credit

PROGR. RED./MAJ. (420)
#Reducere/majorare
Activare
Procent/Valoare
Reducere/Majorare
Articol/Subtotal
Procent maxim
Procent

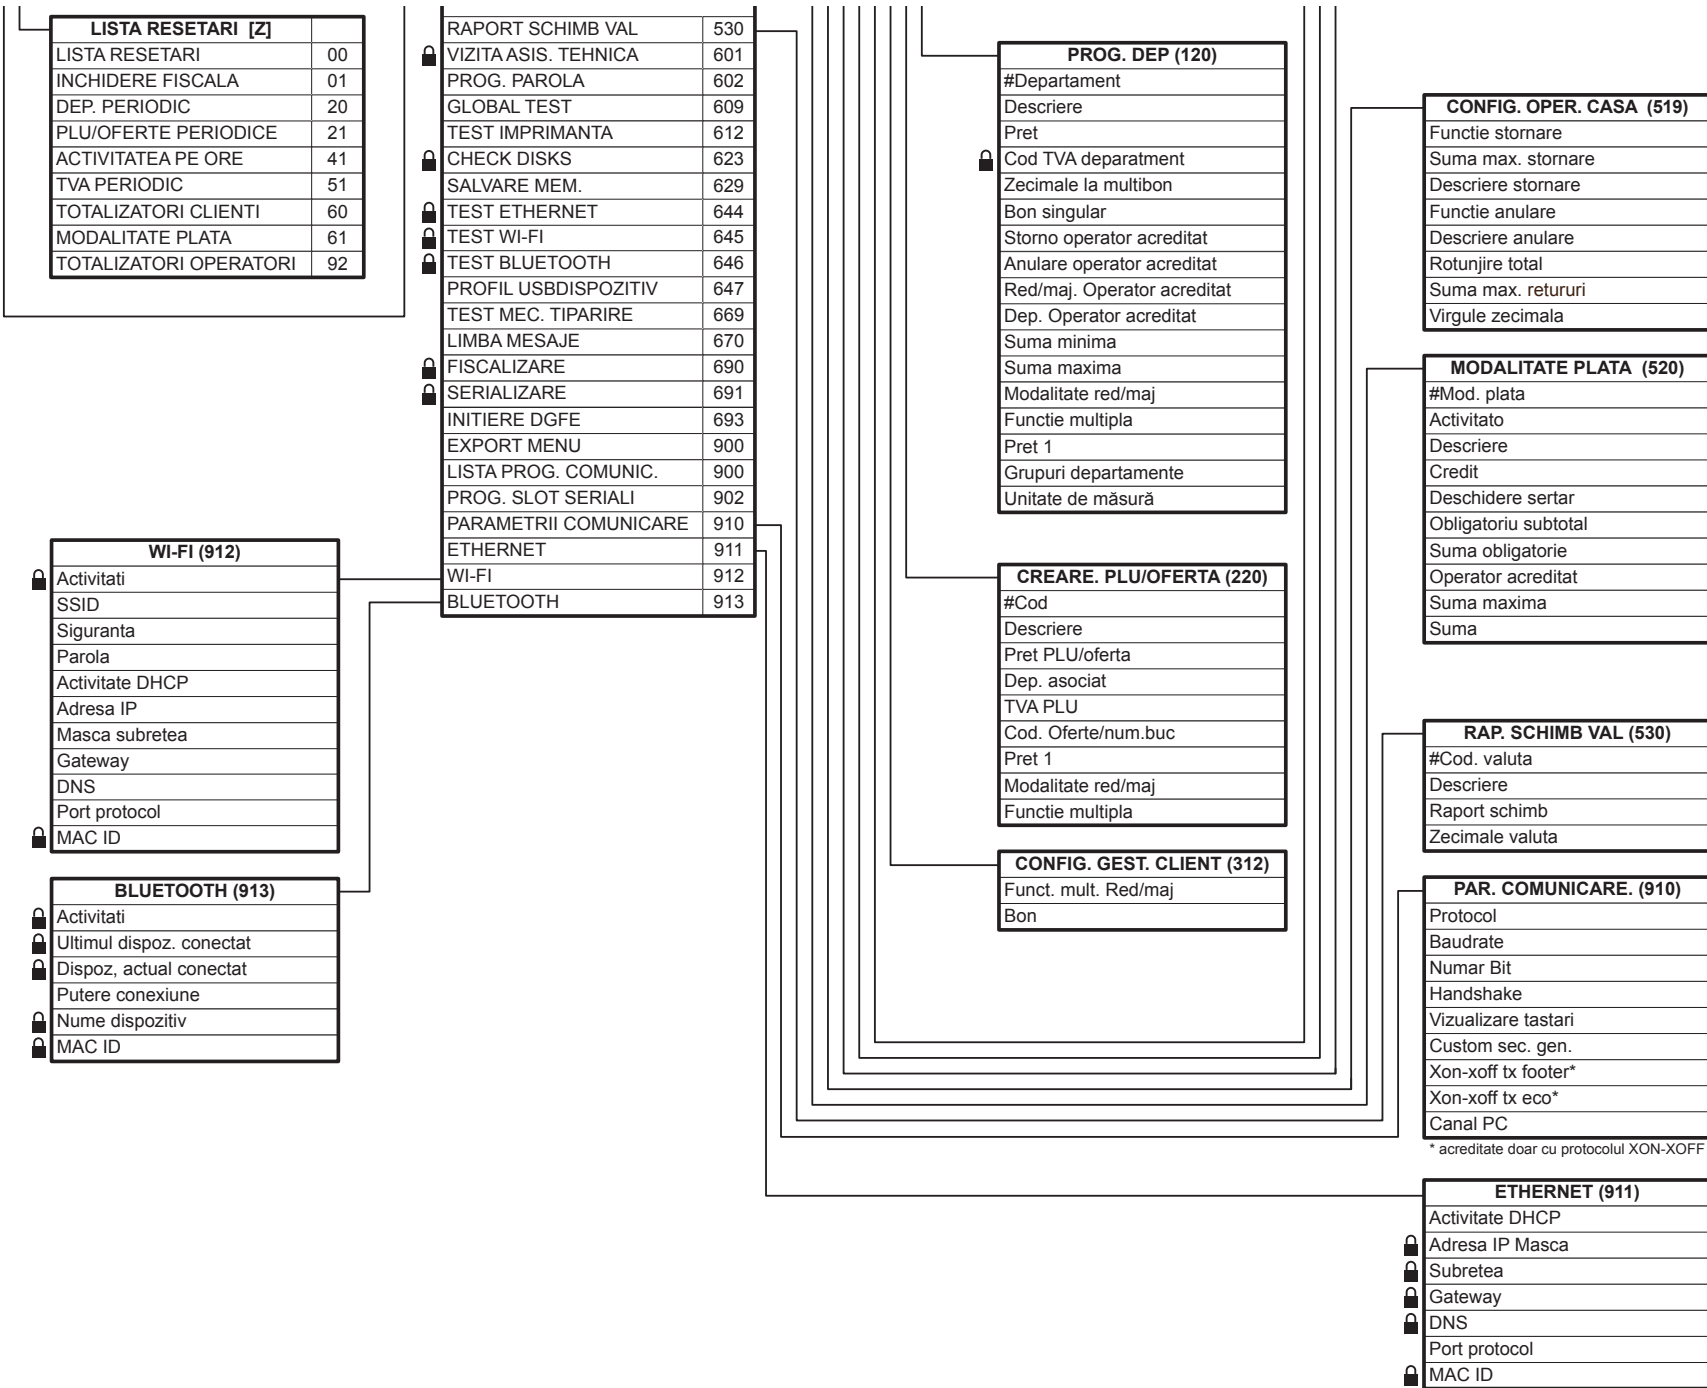

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMPRIMANTĂ	
Rezoluție	203 dpi (8dot/mm)
Metodă de tipărire	Termica, cap fixa
Viteza tipărire ^{(1) (2)}	80 mm/s

HÂRTIE	
Lățime hârtie	57 mm ± 0.5 mm
Gramaj hârtie	de la 55 g/m² la 60 g/m²
Diametru extern rolă	max Ø50 mm
Diametru intern centru rolă	Ø12 mm

CARACTERISTICI ELECTRONICE	
Alimentare	9 Vdc ± 10%
Consum mediu ⁽²⁾	1.56 A

ALIMENTATOR cod. 963GE020000048	
Tensiune alimentare	de la100 Vac la 240 Vac
Frecventa	de la 50 Hz la 60 Hz
Output	9 Vdc, 4.44 A
Putere	40 W

CONDIȚII DE MEDIU	
Temperatura de funcționare	de la 0 °C la + 45 °C
Umiditate relativă	de la 10% Rh a 90% Rh (fără condens)

NOTĂ:
(1) Respectând planificarea regulată a curățeniei pieselor dispozitivului..
(2) Cu referire la un bon tipic CUSTOM (L = 10 cm, Densitate = 12.5% dots pornite).

CURĂȚARE

Prin curățarea regulată a dispozitivului se menține calitatea tipăririi și se prelungește durata în timp. În tabelul următor se arată planificarea recomandată pentru curățare.

LA FIECARE SCHIMB DE HÂRTIE	
Cap de tipărire	Utilizați alcool izopropilic
Role	Utilizați alcool izopropilic
Display ⁽¹⁾	Utilizați aer comprimat sau o cârpă moale

FIECARE 5 SCHIMBURI HÂRTIE	
Cutter	Utilizați aer comprimat
Compartiment tăiere	Utilizați aer comprimat
Parcurs hârtie	Utilizați aer comprimat sau o pensetă

LA FIECARE 6 LUNI SAU CÂND E NECESAR	
Carcasă	Utilizați aer comprimat sau o cârpă moale

NOTĂ:
Deconectați cablul de alimentare de la priză.
Dacă se folosește dispozitivul în spații cu mult praf, se recomandă scurtarea intervalelor de curățenie.
(1) Nu utilizați produse pe baza de amoniac

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Asistență Tehnică Clienți:
www.custom4u.it

© 2018 CUSTOM S.p.A. – Italy. Toate drepturile rezervate. Se interzice reproducerea totală sau parțială a prezentului manual sub orice formă, fie pe hârtie cât și electronic. CUSTOM S.p.A. și persoanele implicate în realizarea manualului nu își asumă nicio răspundere derivată din utilizarea acestuia, garantând că informațiile conținute în manual au fost verificate cu atenție. Va fi apreciată orice sugestie referitoare la eventualele erori sau modificări. Produsele sunt supuse controlului și ameliorării continue, astfel că societatea CUSTOM S.p.A. își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în manual fără preaviz.

Conținutul multimedia pre/instalat este protejat de Copyright CUSTOM S.p.A. Celelalte societăți și denumiri de produse menționate aici sunt mărci ale societăților respective.

Citarea de produse ale terților are doar scop informativ și nu constituie nici un angajament sau recomandare. CUSTOM S.p.A. își declină orice răspundere privind folosirea și prestațiile acestor produse

IMAGINILE UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL AU CARACTER PUR EXEMPLIFICATIV ȘI POT SĂ NU ÎNFĂȚIȘEAZĂ ÎNTOCMAI MODELUL DESCRIS.

DACĂ NU SE SPECIFICĂ ALTFEL, INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN PREZENTUL MANUAL SUNT VALABILE PENTRU TOATE MODELELE ÎN PRODUCȚIE LA MOMENTUL EMITERII ACESTUI DOCUMENT.

AVERTIZARE GENERALĂ

Societatea CUSTOM S.p.A. își declină orice răspundere pentru accidente sau orice inconvenient privind persoane sau lucruri, derivând din intervenția, modificarea structurală sau funcțională, instalarea neconformă sau incorect executată, amplasarea necorespunzătoare în raport cu condițiile de mediu și de protecție cerute, lipsa întreținerii sau a verificărilor periodice sau a reparațiilor incorect executate.



Formatul utilizat pentru acest manual îmbunătățește folosirea de resurse naturale reducând cantitatea de hârtie necesară tipăririi acestei copii.

- INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ
- Se atrage atenția asupra următoarelor acțiuni ce pot compromite conformarea și caracteristicile produsului:
- Citiți și păstrați următoarele instrucțiuni;
- Urmați toate anunțurile și instrucțiunile indicate pe dispozitiv.
- Nu amplasați dispozitivul pe o suprafață instabilă deoarece ar putea să cadă și să se deterioreze considerabil.
- Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe moi instabile sau în spații ce nu garantează ventilația necesară.
- Nu fixați în mod definitiv un produs sau accesoriile acestuia cum ar fi transformatoarele dacă acest lucru nu este prevăzut în mod expres în acest manual.
- Amplasați dispozitivul în așa fel încât să se evite deteriorarea cablurilor conectate la acesta.
- [Doar aparate OEM] Aparatul trebuie să fie instalat la interiorul unui chioșc sau sistem ce să ofere protecție mecanică, electrică și anti foc.
- Rețeaua trebuie să fie conformă cu normele în vigoare din țara unde se va instala aparatul.
- Asigurați-vă că în locul în care se dorește instalarea dispozitivului există o priză de curent ușor accesibilă și cu capacitate nu mai mică de 10A.
- Asigurați-vă că cablul de rețea din dotarea aparatului, sau cel ce urmează a fi utilizat, este compatibil cu priza disponibilă în rețea.
- Asigurați-vă că instalația electrică ce alimentează dispozitivul este prevăzută cu împământare și că este protejată de un diferențial.
- Înainte de orice operațiune de întreținere deconectați cablul de alimentare.
- Utilizați tipul de alimentare electrică indicat pe eticheta dispozitivului.
- Alimentarea imprimantei trebuie să se facă printr-un transformator de tip SELV (definiția IEC60950-1 a doua ediție).
- [Doar aparatele DESK] Alimentarea aparatului trebuie să se facă printr-un transformator de tip aprobat de către CUSTOM S.p.A.
- Respectați intervalele de operare ale aparatului și a componentelor accesorii.
- Nu acoperiți deschiderile de aerisire.
- Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului întrucât acestea pot scurtcircuita sau deteriora piese ce apoi ar putea compromite funcționarea.
- Nu interveniți personal asupra dispozitivului, cu excepția operațiunilor de întreținere ordinară, menționate expres în manualul utilizator.
- Componentele aparatului trebuie să fie accesibile numai pentru personal autorizat și instruit.
- Efectuați periodic întreținerea ordinară a dispozitivului în scopul de a evita ca acumularea de mizerie să compromită funcționarea corectă și sigură a unității.
- Nu atingeți linia de încălzire a capului cu mâna goală sau cu obiecte metalice. Nu efectuați nicio operațiune la interiorul imprimantei imediat după tipărire, deoarece capul și motorul pot atinge temperaturi foarte ridicate.
- Utilizați materiale consumabile recomandate sau aprobate de CUSTOM S.p.A.
- Utilizate materiale di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



MARCA CE APLICATĂ PE PRODUS CERTIFICĂ CUM CĂ PRODUSUL ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ.

Dispozitivul îndeplinește cerințele esențiale de Compatibilitate Electro-magnetică și de Siguranță Electrică 2006/95/CE și 2004/108/CE întrucât este proiectat în conformitate cu prevederile următoarelor Norme:

- EN 55022 Clasa B (Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment)
- EN 55024 (Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement)
- N 60950-1 (Safety of information equipment including electrical business equipment)

Dispozitivul satisface cerințele esențiale ale Directivei 1999/05/CE pentru aparatele dotate cu module emițătoare internaționale de unde radio. Declarația de Conformitate și celelalte certificări disponibile, pot fi cerute la support@custom.it, indicând codul produs ce se află pe eticheta produsului sau în factura de vânzare.



INDICAȚII PENTRU
ELIMINAREA
PRODUSULUI

Simbolul cu un tomberon barat indică faptul că eliminarea dispozitivului NU trebuie să se facă prin rețeaua normală de eliminare a deșeurilor. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea produsului, consultați normele în vigoare în țara dvs. pentru eliminarea acestor produse.

- Nu eliminați aceste aparate ca și deșeuri menajere solide Mixte, ci efectuați o colectare selectivă.
- Refolosirea sau reciclarea corectă a AEE este utilă pentru conservarea mediului și pentru însăși sănătatea omului.
- Conform Directivei europene WEEE 2002/96/EC există centre speciale de colectare unde să se predea aparatele electrice și electronice, fiind de asemenea posibil să se predea aparatul către distribuitorii cu ocazia achiziționării unui nou echivalent.
- Administrația publică și producătorii de AEE sunt implicați în încurajarea procesului de re folosire și recuperare a RAEE prin organizarea de activități de colectare și prin implicarea în proiecte dedicate.
- Legea prevede sancțiuni pentru eliminarea RAEE în mod abuziv



CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. + 39 0521 680111 - Fax + 39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz